

CashConcepts Europe GmbH

Kemptener Straße 99 – D-88131 Lindau / Germany

Tel.: +49 (0)8382 – 943 15 – 0 / Fax: +49 (0)8382 – 943 15 – 20

Email: info@cce.tm / Web: www.cce.tm



CashConcepts
CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO



Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ.

EL



Περιγραφή


Μπροστινή όψη

- | | |
|---|--|
| 1 | Γραμμή LED
Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα έγιναν δεκτά
Κόκκινη = Τα χαρτονομίσματα είναι ύποπτα |
| 2 | Οθόνη LCD
Περισσότερες πληροφορίες, βλ. παρακάτω |
| 3 | Κουμπί DIR / ▲▼
Παρατεταμένη πίεση = Αλλαγή της κατεύθυνσης εξόδου των δεκτών χαρτονομισμάτων |
| 4 | Κουμπί ON / OFF
Παρατεταμένη πίεση = Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας
Μπλε LED = Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί ή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής |
| 5 | Κουμπί CLR / MODE
Σύντομη πίεση = Εναλλαγή προβολής μεταξύ της αξίας ενός χαρτονομίσματος και της συνολικής αξίας
Παρατεταμένη πίεση = Εκκαθάριση οθόνης |
| 6 | Είσοδος χαρτονομισμάτων
Γενική επιστροφή ύποπτων χαρτονομισμάτων
Επιλεκτική επιστροφή δεκτών χαρτονομισμάτων |



Οθόνη

- | | |
|----|---|
| 7 | ΑΞΙΑ (λειτουργία ADD) = Σύνολο συσσωρευμένης αξίας
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ (λειτουργία DEN) = Αξία χαρτονομίσματος |
| 8 | Ένδειξη φόρτισης προαιρετικής μπαταρίας |
| 9 | Προβολή συνολικής αξίας (ADD) ή αξίας χαρτονομίσματος (DEN) |
| 10 | Προβολή της επιλεγμένης λειτουργίας ADD (προσθήκη χαρτονομισμάτων) ή DEN (προβολή αξίας χαρτονομίσματος) |
| 11 | Αριθμός ελεγμένων και δεκτών χαρτονομισμάτων |
| 12 | Προβολή νομίσματος τελευταίου ελεγμένου χαρτονομίσματος |
| 13 | Προβολή κατεύθυνσης εξόδου δεκτών χαρτονομισμάτων (μπροστά ή πίσω πλευρά της μονάδας) |

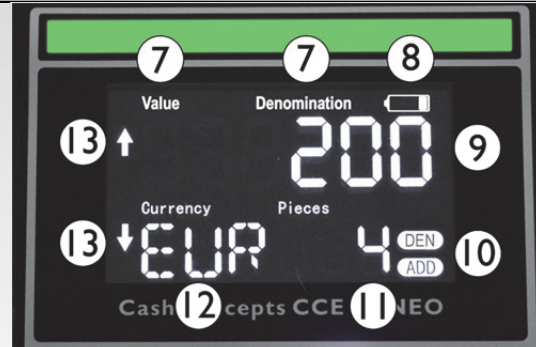

Πίσω όψη

- | | |
|----|---|
| 14 | Επιλεκτική επιστροφή δεκτών χαρτονομισμάτων |
| 15 | Υποδοχή τροφοδοτικού 12V DC / 1A |
| 16 | Διασύνδεση μέσω θύρας Mini-USB |



**Όψη βάσης**

- | | |
|----|---|
| 17 | Σειριακό αυτοκόλλητο με το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό |
| 18 | Υποδοχή κάρτας Micro SD για ενημέρωση και αλλαγή νομισμάτων |
| 19 | Υποδοχή προαιρετικού συσσωρευτή |
| 20 | Θήκη προαιρετικού συσσωρευτή |
| 21 | Καπάκι που ανοίγει και κλείνει χωρίς τη βοήθεια εργαλείων |

**Θέση σε λειτουργία και Γρήγορη εκκίνηση**

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων ελέγχου.

- Συνδέστε τον προσαρμογέα AC/DC σε μια επιτοίχια πρίζα
- Συνδέστε τον προσαρμογέα στο CCE 112 NEO. Αν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα, πιέστε το κουμπί ON / OFF για 2 δευτερόλεπτα.
- Η μονάδα εκτελεί μια αυτόματη δοκιμή μετά την ενεργοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού (Cxx).
- Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα στη συσκευή ένα προς ένα.
- Μετά τον έλεγχο των χαρτονομισμάτων, όσα γίνονται δεκτά εξέρχονται από τη μπροστινή ή την πίσω πλευρά της μονάδας, ανάλογα με τη ρύθμιση και η γραμμή LED ανάβει με πράσινο χρώμα.
- Τα ύποπτα χαρτονομίσματα εξέρχονται γενικά από τη μπροστινή πλευρά. Ένας ήχος προειδοποίησης σας ενημερώνει ότι το χαρτονόμισμα δεν έγινε δεκτό, η γραμμή LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

**Οθόνη δεκτών χαρτονομισμάτων****Οθόνη ύποπτων χαρτονομισμάτων**



Ρύθμιση λειτουργιών

Μπορείτε να προσαρμόσετε το CCE 112 NEO στις ανάγκες της επιχείρησής σας ως εξής:

Κατεύθυνση εξόδου χαρτονομισμάτων


Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί DIR / ▲▼ για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κατεύθυνση εξόδου των δεκτών χαρτονομισμάτων. Τα χαρτονομίσματα μπορούν να εξέρχονται από τη μπροστινή ή την πίσω πλευρά. Τα ύποπτα χαρτονομίσματα εξέρχονται γενικά από μπροστά. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη κατεύθυνση εξόδου, η οποία υποδεικνύεται από τα δύο βέλη στα αριστερά της οθόνης.



Αξία χαρτονομίσματος και συνολική αξία

Πιέστε σύντομα το κουμπί CLR / MODE για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ADD (πρόσθεση όλων των δεκτών χαρτονομισμάτων) και DEN (προβολή της αξίας του τελευταίου δεκτού χαρτονομίσματος).

Αν επιλέξετε τη λειτουργία ADD, στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί η ένδειξη "Value" και η συνολική αξία των χαρτονομισμάτων. Αν επιλέξετε τη λειτουργία DEN, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Denomination" και η αξία του τελευταίου χαρτονομίσματος. Ο αριθμός των δεκτών χαρτονομισμάτων εμφανίζεται γενικά στο κάτω μέρος της οθόνης.

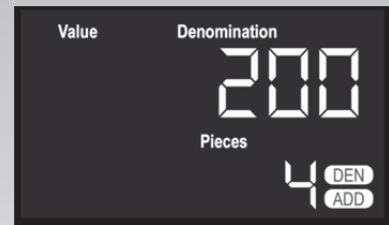

Προβολή νομίσματος / επιλογή νομίσματος

Δεν χρειάζεται να επιλέξετε χειροκίνητα το νόμισμα. Το CCE 112 NEO αναγνωρίζει αυτόματα το νόμισμα για το οποίο πρόκειται να γίνει έλεγχος κατά την εγκατάσταση. Η τυπική έκδοση του λογισμικού υποστηρίζει Ευρώ (EUR) - Λίρα Αγγλίας (GBP) - Ελβετικό Φράγκο (CHF).

Το ανιχνευμένο νόμισμα εμφανίζεται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

Λάβετε υπόψη ότι δεν ανιχνεύονται όλα τα νομίσματα και προς τις τέσσερις διαμήκεις κατευθύνσεις. Αυτό οφείλεται στη θέση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των χαρτονομισμάτων, την οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Αν κάποιο χαρτονόμισμα δεν τοποθετηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση ή/και θέση (π.χ. αριστερή πλευρά), τότε απορρίπτεται ως ύποπτο.



Λειτουργία αδράνειας και επαναφορά της οθόνης

Λειτουργία αδράνειας

Αν δεν τοποθετηθεί κανένα χαρτονόμισμα στο CCE 112 NEO για περίπου 4 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η οθόνη σβήνει. Η μπλε λυχνία LED του κουμπιού ON / OFF εξακολουθεί να ανάβει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Μόλις τοποθετηθεί κάποιο χαρτονόμισμα στη συσκευή, η μονάδα το τραβάει αυτόματα και επανέρχεται σε λειτουργία ελέγχου.

Επαναφορά της οθόνης

Αν δεν τοποθετηθεί κανένα χαρτονόμισμα στο CCE 112 NEO για περίπου 20 δευτερόλεπτα, γίνεται αυτόματη εκκαθάριση της οθόνης και στις δύο λειτουργίες (ADD και DEN). Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της οθόνης χειροκίνητα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί CLR / MODE για 2 δευτερόλεπτα.



Λειτουργία ενημέρωσης

Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή κάρτας MicroSD. Στη συνέχεια συνδέστε το μηχάνημα σε εξωτερικό τροφοδοτικό.


Πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά "ON/OFF" και "CLEAR/MODE". Μόλις ο βομβητής ακουστεί 2 φορές και η πράσινη ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη, σημαίνει ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία λήψης. Σε αυτήν τη λειτουργία στην οθόνη εμφανίζονται περισσότερα σύμβολα "-". Έπειτα η συσκευή ξεκινά τη λήψη του λογισμικού αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, η συσκευή αναπαράγει 2 ηχητικά σήματα και απενεργοποιείται αυτόματα. Αφαιρέστε την κάρτα και ενεργοποιήστε τη συσκευή για να τη χρησιμοποιήσετε.

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση του τροφοδοτικού είναι απαραίτητη κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να ενημερώσετε το μηχάνημα από τη λειτουργία μπαταρίας.

Τοποθέτηση προαιρετικής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Τοποθέτηση προαιρετικής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Αν έχετε αγοράσει την προαιρετική μπαταρία προκειμένου να χρησιμοποιείτε το CCE 112 NEO και καθ' οδόν, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την τοποθέτηση της μπαταρίας.

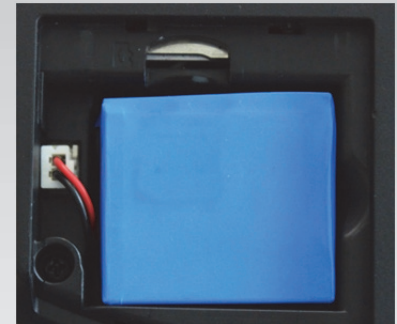

1 Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής μπαταρίας στη βάση της συσκευής.

2 Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας στο σχετικό βύσμα. Λόγω του σχήματος του βύσματος, υποδεικνύεται η κατεύθυνση τοποθέτησης.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία στο αντίστοιχο πλαίσιο σύμφωνα με την εικόνα και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν πιέζονται.

4 Κλείστε το καπάκι της υποδοχής μπαταρίας και συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη μονάδα για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Η πρώτη φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες.

5 Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας. Αν το εικονίδιο της μπαταρίας δεν έχει καμία γραμμή και δεν αναβοσβήνει, η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.



Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των μπαταριών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.cce.tm




Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός των αισθητήρων

Μέσω των χαρτονομισμάτων εισέρχεται σκόνη στη συσκευή και επικάθεται στους αισθητήρες της. Ως αποτέλεσμα η συσκευή δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα αυθεντικά χαρτονομίσματα.

Συνεπώς θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τους αισθητήρες του CCE 112 NEO. Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από κάθε εργασία καθαρισμού γενικά και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.

- 1 Περάστε το χέρι σας από την είσοδο χαρτονομισμάτων της συσκευής και σηκώστε την προς τα πάνω.
- 2 Καθαρίστε τους αισθητήρες με μαλακό πινέλο και πανί (βλ. βέλη στην εικόνα) και απομακρύνετε τους ρύπους από τους μάντες μεταφοράς.
- 3 Η χρήση ειδικών πανιών καθαρισμού συμβάλλει στη διατήρηση των αισθητήρων σε άριστη κατάσταση.

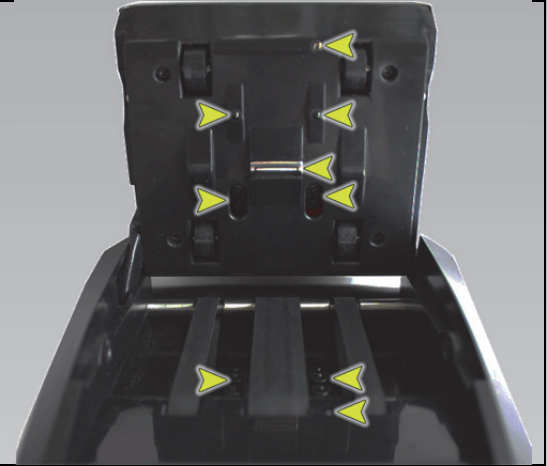

Παρεχόμενα και προαιρετικά αξεσουάρ

Παρεχόμενα αξεσουάρ

				
CCE 112 NEO	Τροφοδοτικό για χρήση στην ΕΕ	Εγχειρίδιο		

Προαιρετικά αξεσουάρ:

				
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	Κάρτα Micro-SD με προσαρμογέα	Προσαρμογέας αυτοκινήτου 12 V	Τροφοδοτικό για χρήση στο HB	Πανιά καθαρισμού

Επικοινωνία

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το CCE 112 NEO το οποίο δεν μπορείτε να επιλύσετε με τη βοήθεια του εγχειριδίου, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

info@cce-team.com

Παρακαλούμε φυλάξτε τα αποδεικτικά αγοράς για λόγους αξίωσης εγγύησης. Μην αφαιρείτε, καλύπτετε, καταστρέψετε ή τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο το αυτοκόλλητο με τον σειριακό αριθμό στην κάτω πλευρά της μονάδας, καθώς αυτό επιφέρει ακύρωση της εγγύησης. Σε περίπτωση που ανοίξετε το περίβλημα χωρίς την υπόδειξη ή την καθοδήγηση των τεχνικών της CashConcepts, η εγγύηση της συσκευής ακυρώνεται αυτόματα.